


## 35149829 ELEKTRONIKUS SZIVÁRGÁSKERESŐ W/UV KÉK FÉNNYEL

### Elektronikus szivárgásérzékelő

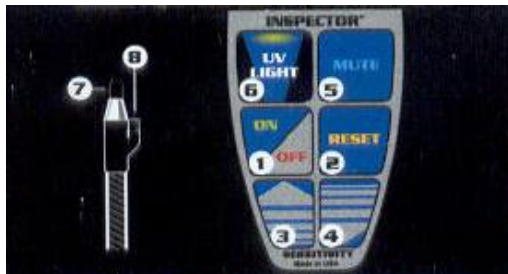

#### Billentyűzet funkciói:

1. Be- és kikapcsolja a készüléket.
2. Beállítja az érzékenységi szintet a nullától kezdve
3. Érzékenységi szint növelése
4. Érzékenységi szint csökkentése

#### Elemteszt

Bekapcsolás után a készülék automatikusan futtat tesztet, amit a kijelzőn látni is fog:

Szín	Jelentése (elemtöltöttség)
ZÖLD	Jó
SÁRGA	Alacsony
PIROS	Cserélendő

(Az elem töltöttségének ellenőrzéséhez tartsa nyomva az ON/OFF gombot.)

## MŰKÖDTETÉS

### 1. ÉRZÉKENYSÉGI SZINTEK

Legmagasabb szint jelzése: 1/10 oz szivárgás évente. Kapcsolja be a gépet, az 5-ös szint fog megjelenni (tanácsos az ellenőrzést az 5-ös szinttel kezdeni). A szint figyeléséhez az UP (fel) vagy DOWN (le) nyilak egyikét kell megnyomni. A LED-en kb. 2 másodpercig fog látszódni a szint. Egy piros lámpa látható a kijelzőn a legalacsonyabb szintnél, a legmagasabbnál 6 lámpa világít. Az érzékenység állítható az UP (fel) és DOWN (le) gombokkal. A kiválasztott gomb egyszeri megnyomásával a következő szint érzékenysége állítható. Nyomva tartva a gombot addig változik a szint, amíg el nem engedi a gombot.

### 2. ÉSZLELÉSI SZINTEK

15 észlelési szint van a készüléken. A szivárgás és a hűtőközeg növekedésével a következő színek jelennek meg a kijelzőn: PIROS, SÁRGA és ZÖLD. Mindhárom szín 5 fokozatban jelenhet meg:

Piros: alacsony észlelési szintnél

Sárga: közepes észlelési szintnél

Zöld: magas észlelési szintnél

Az észlelési szint az érzékenység beállításától függ. Ugyanaz a mennyiségű szivárgás magasabb észlelési szinten jelentkezik magasabb érzékenységi szint beállítása esetén.

#### Elemcsere

A szivárgáskereső nyelét tartsa vízszintesen. A nyélben lévő tartócsavart tekerje ki, húzza le a tartófedelelet, vegye ki az elemeket. Az elemeket pozitív jellel (+) felfelé tartva cserélje ki azokat. Illessze vissza a tartó tetejét.

5. Figyelmeztető hang ki- és bekapcsolása
6. Érzékelő
7. UV / Kék fény

## 3. BEÁLLÍTÁS

Első használatnál állítsa a készüléket a szivárgás irányába. Amint megtalálta a szivárgást, a készülék figyelmeztető hangot fog adni, ekkor nyomja meg a RESET gombot. Ebben az állapotban a gép csak a magasabb koncentrációjú szivárgásokat fogja észlelni.

Alkalmas a következő gázokra: SAE J1627, R134a, R12, R22.

#### UV / KÉK LÁMPA

Az UV / kék lámpa az UV festéket észleli az UV LIGHT gomb lenyomásával. Ki- és bekapcsolás ON/OFF gombbal.

#### FONTOS SZIVÁRGÁSKERESÉSI TANÁCSOK

A) Győződjön meg arról, hogy a légkondicionáló/hűtőközeg rendszer KI legyen kapcsolva. Megfelelő mennyiségű hűtőközegnek lennie kell a rendszerben. Minimum nyomás óra szerint 50 PSI, ha a környezet hőmérséklete kb. 15-16 C°. Kikapcsolt rendszer mellett lesz a szivárgáskereső eredménye megfelelő.

B) Tartsa a szivárgáskeresőt kb. 5 mm.-re a felülettől, és kb. 25-50 mm.-nyi területet vizsgáljon át egyszerre. A szivárgás pontos helyének meghatározása érdekében levegővel tisztítsa meg a vizsgált területet, így a szivárgás helye láthatóbb lesz.

C) Erősen szennyezett vagy nagyon nedves területeknél tisztítsa meg felületet, és állítson a készülék érzékelési szintjén szükség esetén.

#### ÉRZÉKELŐ CSERÉJE

Az érzékelő élettartama kb. 20 óra, ezután cserélni kell. Csere előtt győződjön meg róla, hogy szennyeződésektől mentes az érzékelő. A szennyeződések eltávolítására használjon alkoholt vagy fűjta le levegővel. Az érzékelőnek teljesen száraznak kell lennie használat előtt.

#### UV / KÉK FÉNY CSERÉJE

A kijelzőt húzza vízszintesen ki a helyéről, majd az újat tolja vissza a tartóba.

#### HIBAJELENSÉG

Ha a készülék hibát jelez, ellenőrizze az elemeket, illetve az érzékelő fejet.

#### GARANCIA

Vásárlás után egy év a garanciaidő. A garancia nem tartalmazza az elemeket és az érzékelő fejet. Amennyiben garanciális problémával szembesül, kérjük lépjen kapcsolatba cégünkkel.



#### FIGYELMEZTETÉS

- Nyomás alatt a rendszer szivároghat.
- Viseljen védőszemüveget és felszerelést.
- Hűtőközeg páráját NE lélegezze be, mert sérülést okozhat.

COOL4U



COOL4U KFT. 1097 Budapest, Illatos út 7.  
+36 1 422 1818 | fax +36 1 357 6390  
mail@cool4u.hu  
http://www.autoklima-webshop.hu  
http://cool4u.hu/