

71550 Mechanikus roppantó készülék készlet (35149333)

Ez a szerszám egy mechanikus roppantó készülék. A roppantó pofa párok könnyen, csavarok és stiftok használata nélkül cserélhetők. A berendezés a jól kialakított rögzítő szerelvényével egyszerűen és biztonságosan befogható satuba, vagy felszerelhető satupadra. A készlet #6; #8; #10; #12 normál tömlőkhöz alkalmazható roppantó pofa párokat tartalmaz. A csökkentett falú tömlőkhöz alkalmazható roppantó pofa párok opcionálisan rendelhetők.


Használat előtti teendők

A roppantó készüléket szerelje fel a satupadra, vagy biztonságosan fogja be egy megfelelő méretű satuba.

Most már a roppantó kész a használatra.



Használati útmutató

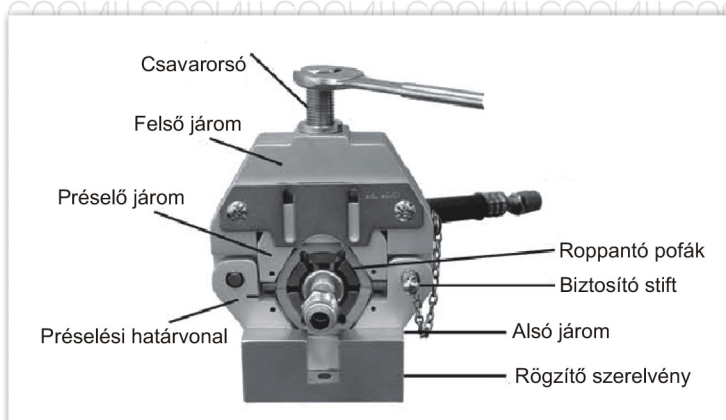

Figyelmeztetés:

Ne szorítsa össze a mechanizmust, anélkül, hogy a pofák közé tömlőt és megfelelő fittinget ne helyezne, mert ellenkező esetben károsodhat a szerszám. Legyen óvatos és soha ne nyúljon a készülék mozgó alkatrészei közé miközben használja azt. A szerszám használatában viseljen védőszemüveget!



- 1 Vegye ki a biztosító stiftet és nyissa ki a jármot.

Megjegyzés:

Szükséges lehet a csavarorsó elforgatására a az óramutató járásával ellenkező irányba, a felső járom kinyitása érdekében.


- 2 Válassza ki a megfelelő roppantó pofa párt

Normál tömlő

#6	(5/16")	lila
#8	(13/32")	piros
#10	(1/2")	sárga
#12	(5/8")	zöld

Megjegyzés:

Győződjön meg arról, hogy a megfelelő méretű betétet használja a megmunkálni kívánt tömlőhöz. A rosszul megválasztott pofa hibás roppantást, vagy szivárgást okozhat.

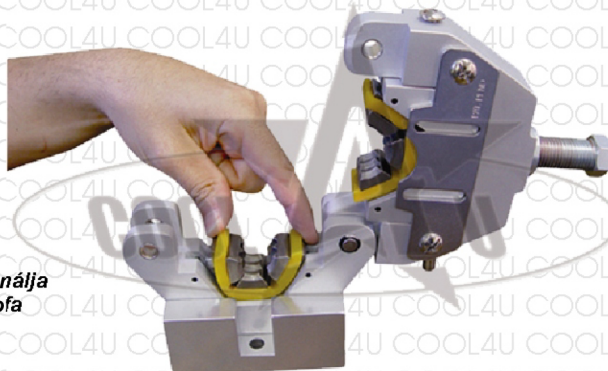

Mastercool[®] Inc.
"World Class Quality"



COOL4U KFT. 1097 Budapest, Illatos út 7.
+36 1 422 1818 | fax +36 1 357 6390
mail@cool4u.hu
http://www.autoklima-webshop.hu
http://cool4u.hu/

71550 Mechanikus roppantó készülék készlet (folytatás)

- 3 Helyezze a roppantó pofa párokat a járomba.
 - 4 Helyezze el a fittinggel előkészített tömlővéget a roppantóban és csukja rá a felső jármot.
 - 5 Tegye vissza a biztosító stiftet.
- Megjegyzés:**
A roppantás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a biztosító stift valóban a helyén van.
- 6 Igazítsa a tömlőt a roppantó pofák középre
 - 7 Megfelelő szerszámmal (pl. villáskulcs) hajtsa a csavarorsót az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a préselő járom alsó éle nem találkozik a az alsó járomon található préselési határvonallal.
 - 8 Ellenőrizze le a roppantást a megfelelő nyomással. szükség esetén folytassa a roppantást, amíg jó tömítettség érdekében ez szükséges.
- Figyelmeztetés:**
Ne használjon nyomaték-, vagy más erőkulcsot!
- 9 A roppantás elkészült. Forgassa a csavarorsót az óramutató járásával ellenkező irányba ütközésig.
 - 10 Vegye ki a biztosító stiftet és nyissa fel a jármot.
 - 11 Vegye ki az elkészült tömlőt.

RENDELHETŐ PÓTALKATRÉSZEK

CIKKSZÁM	LEÍRÁS
71500-001 71500-6	Mechanikus roppantó készülék Roppantó pofa #6 (5/16") & #8 (16/32") csökkentett falú tömlőhöz
71500-8 71500-10 71500-12	Roppantó pofa #8 (13/32") Roppantó pofa #10 (1/2") Roppantó pofa #12 (5/8")
71500-6SRB	*Roppantó pofa #6 (5/16") csökkentett falú tömlőhöz
71500-10SRB	*Roppantó pofa #10 (1/2") csökkentett falú tömlőhöz
71500-12SRB	*Roppantó pofa #12 (5/8") csökkentett falú tömlőhöz
71550-PB	Műanyag tároló doboz

*opció



Mastercool®
"World Class Quality"