





Notice d'installation / Fitting instruction
Kit de bride Sprinter au détendeur / expansion valve adapter set
p.n. : 700.01.372

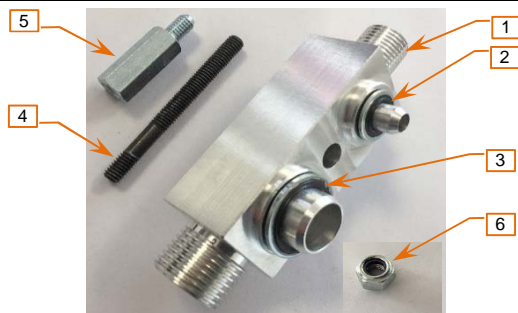

rep	Part number	qty	Désignation / Description
1	700.01.371	1	Bride détendeur / expansion valve adapter
2	700.06.429	1	Joint o'ring / O'ring seal INT8.1 EXT16 EP 1.2-2.15
3	700.06.430	1	Joint o'ring / O'ring seal INT17.3 EXT25.3 EP 1.2-2.15
4	340.05.328	1	Goujon / Stud M6X60
5	340.15.378	1	Entretoise hexagonale / Hexagonal spacer M6 -L=20 mm
6	340.05.031	1	Ecrou / Nut Nylstop M6

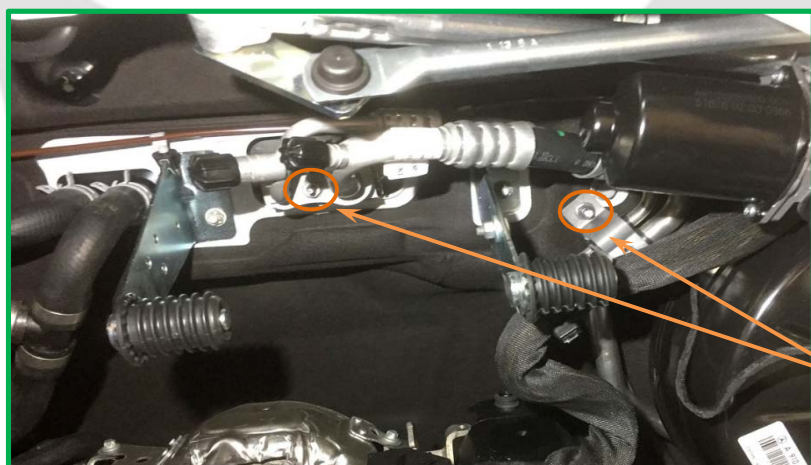

1 - Déposer le filtre à air afin d'accéder au détendeur d'origine
Remove the air filter to access to original expansion valve

2 - Dévisser et conserver l'écrou M6 d'origine du détendeur et l'écrou M6 de fixation des flexibles
Remove and keep original M6 nut of the expansion valve and original AC pipes fixing nut M6

3 - Déposer les flexibles d'origine et dévisser le goujon M6 d'origine du détendeur
Remove original A/C pipe & remove original M6 stud of expansion valve

4 - Visser le goujon M6 340.05.328 au détendeur
Screw M6 stud 340.05.328 on expansion valve


5 - Visser l'entretoise hexagonale 340.15.378 sur le goujon M6 du tablier
Screw hexagonal spacer 340.15.378 on M6 firewall stud



6 - Utiliser un raccord M06 femelle à 90° 700.20.118 et un raccord M10 femelle à 90° 700.20.518 (lubrifier joints et portées de joints)
Use a 90° G06 female fitting 700.20.118 and a 90° G10 female fitting 700.20.518 (lubricate seals and sealing surfaces with compressor oil)

7 - Insérer l'ensemble bride entre le détendeur et les tubes d'origine (lubrifier joints et portées de joints)
Add block adapter between original expansion valve & AC pipes (lubricate seals and sealing surfaces with compressor oil)

8 - Visser et bloquer l'écrou M6 d'origine au détendeur et l'écrou Nylstop M6 340.05.709 au point de fixation des flexibles
Screw and tight original M6 nut on expansion valve and M6 nylstop nut 340.05.709 on AC pipes fixing

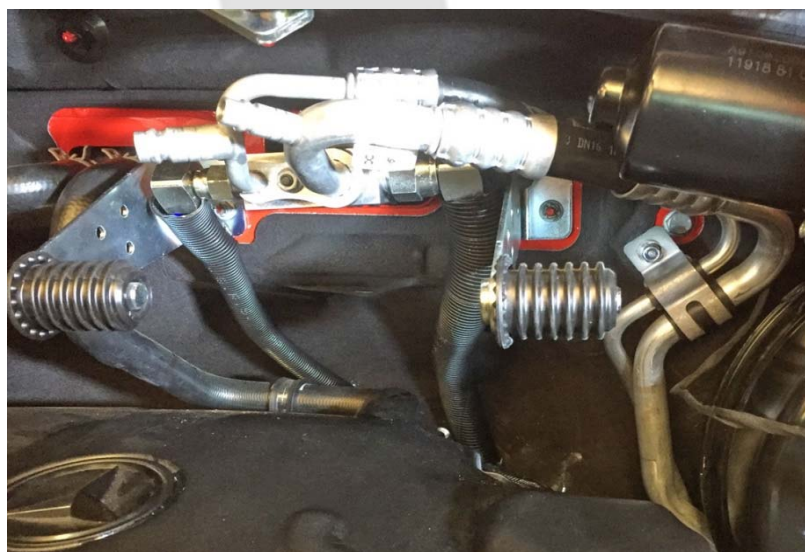

9 - Reposer le filtre à air / Put back the air filter




Notice d'installation / Fitting instruction
Kit de bride Sprinter au détendeur / expansion valve adapter set
p.n. : 700.01.372



Lors du raccordement des flexibles de votre station de charge, vérifier que les essuis glaces ne soient pas en fonction car le coupleur BP pourrait interférer avec leur mécanisme.

When connecting the hoses of your filling machine, check that wipers are not operating because the LP quick coupler could interfere with their mechanism.

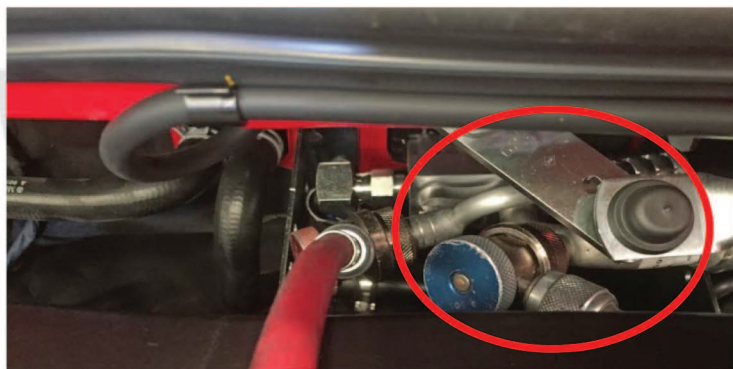

L'installation est de la responsabilité du carrossier constructeur ou de l'installateur. Elle doit être réalisée conformément aux préconisations du constructeur. Dans ce cas, l'installateur doit vérifier l'incidence de l'ajout de pièces sur des composants d'origine sachant que, d'un véhicule à l'autre ou d'une série à l'autre, des évolutions constructeurs peuvent être appliquées.

The body-builder or the fitter is liable for the installation. It must be carried out as recommended by the manufacturer. In this case the fitter must check that parts added after the installation are compatible with the original components, knowing that these parts can vary from one vehicle to another or from one series to another.