


fast  pipe®

FASTPIPE KLÍMACSÖVEK

Telepítési útmutató

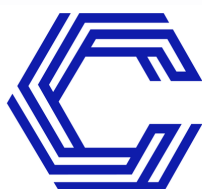

COOL4U
AUTOMOTIVE
— MINDEN, AMI JÁRMŰKLÍMA —

Telepítési útmutató

A FastPipe® klímacsövek beszerelését a következők szerint kell elvégezni: a légkondicionáló rendszer beszerelését csak szakképzett személy végezheti a helyi irányelvek szerint. A nem megfelelő telepítés a légkondicionáló rendszer meghibásodásához vezethet.

Legkisebb hajlítási sugár

1/4"	3/8"	1/2"	5/8"
65 mm	95 mm	130 mm	170 mm


Meghúzási nyomatékok

1/4"	3/8"
15-17 Nm (Max. 20Nm)	28-32 Nm (Max. 35Nm)

1/2"	5/8"
38-42 Nm (Max. 45Nm)	60-68 Nm (Max. 80Nm)

Technikai specifikációk

Kompatibilis gázok	R407c, R410a, R32, TR422b, R134a, R404
Nem kompatibilis gázok	R22
Működési hőmérséklet	-30°C / 110°C -22°F / 230 °F
Maximális üzemi nyomás	60 bar 870 psi

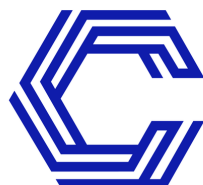

COOL4U
AUTOMOTIVE
— MINDEN, AMI JÁRMŰKLÍMA —

Elérhetőségeink:

Név: Cool4U Automotive Kft.

Cím: 1097 Budapest, Illatos út 7/a

Telefon: 06-1/422-1818

E-mail cím: mail@cool4uautomotive.hu

Cool4u Automotive Kft.

Minden, ami járműklíma

autoklima-webshop.hu

1. Mindig vegye figyelembe a legkisebb hajlítási sugarat a FastPipe klímacső telepítése közben.

2. Fújjon olajat (SKU 11419) a fittingre összeszerelés előtt.

3. Használjon nyomatékkulcsot a fittingek meghúzásához. Mindig tartsa be a táblázatban feltüntetett meghúzási nyomatékokat.

4. A klímarendszer beindítása előtt mindig végezzen nyomáspróbát.