

## 71500 Hidraulikus roppantó készülék készlet

A Mastercool hidraulikus roppantójával olyan egyszerűen készíthet csatlakozóval ellátott tömlőket, mint az 1 x 1. A pille könnyű kézi hidraulikus roppantó készülék ideális műhelyben és bármilyen szabad területen történő használatra. A készlet a roppantó készülékből és a következő méretű tömlőkhöz használható roppantó pofa párokból áll (normál és csökkentett falú #6; #8; #10; #12) A roppantó pofa párok gyorsan, csavarok és stiftok használata nélkül behelyezhetők, cserélhetők a szerszámban. A készlet egy praktikus, tartós műanyag kofferben kapott helyet.



### Használat előtti teendők


Nyissa ki a nyomás leeresztő szelepet, hogy a dugattyú visszatérjen az alaphelyzetbe, majd zárja el szorosan.

Teljesen forgassa el a befogó jármot az óramutató járásával ellenkező irányba, hogy könnyen be és ki tudja venni, illetve tenni a roppantó pofa párokat.

Most már a roppantó kész a használatra.

### Használati útmutató

35149300 / 35149300A / 35149300B

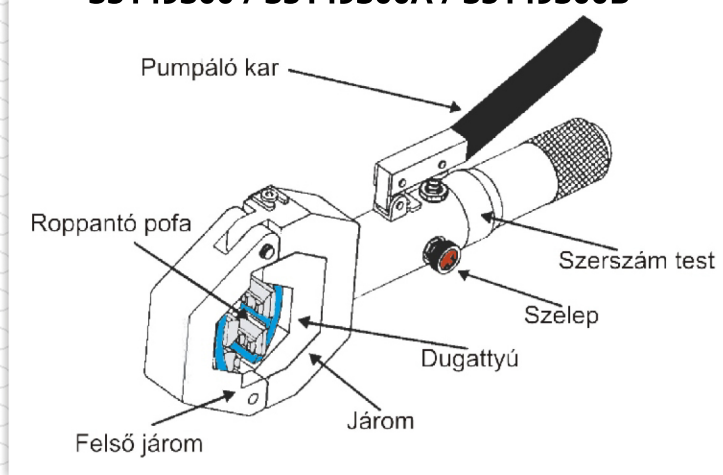

### Figyelmeztetés:

Ne hozza működésbe a dugattyús mechanizmust, anélkül, hogy a pofák közé tömlőt és megfelelő fittinget ne helyezne, mert ellenkező esetben károsodhat a szerszám.

Legyen óvatos és soha ne nyúljon a készülék mozgó alkatrészei közé miközben használja azt.

A szerszám használata közben viseljen védőszemüveget!



- 1 Vegye ki a biztosító stiftet és nyissa ki a jármot.

### Megjegyzés:

Szükséges lehet a szerszám test elforgatása az óramutató járásával megegyező irányba, a felső járom kinyitása érdekében.

- 2 Válassza ki a megfelelő roppantó pofa párt

#### Normál tömlő


#6	(5/16")	lila
#8	(13/32")	piros
#10	(1/2")	sárga
#12	(5/8")	zöld

#### Csökkentett falú tömlő

#6	(5/16")	fekete
#8	(13/32")	lila
#10	(1/2")	narancs
#12	(5/8")	kék

### Megjegyzés:

Győződjön meg arról, hogy a megfelelő méretű betétet használja a megmunkálni kívánt tömlőhöz. A rosszul megválasztott pofa hibás roppantást, vagy szivárgást okozhat.

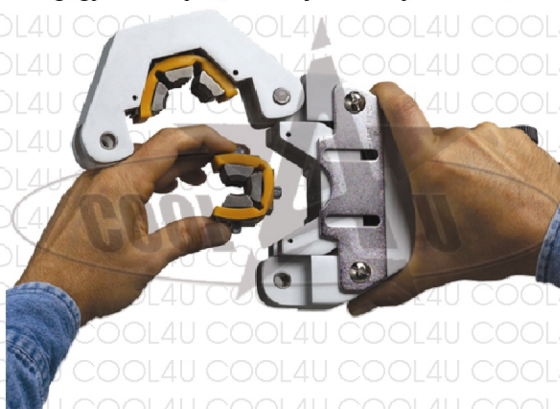

**Mastercool®**  
"World Class Quality"

COOL4U



COOL4U KFT. 1097 Budapest, Illatos út 7.  
+36 1 422 1818 | fax +36 1 357 6390  
mail@cool4u.hu  
http://www.autoklima-webshop.hu  
http://cool4u.hu/

## 71500 Hidraulikus roppantó készülék készlet (folytatás)

- 3 Helyezze a roppantó pofa párokat a járomba.
  - 4 Helyezze el a fittinggel előkészített tömlővéget a roppantóban és csukja rá a felső jármot.
  - 5 Tegye vissza a biztosító stiftet.
- Megjegyzés:**  
*A roppantás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a biztosító stift valóban a helyén van.*
- 6 Forgassa el a szerszám test végét az óramutató járásával megegyezően addig, amíg a roppantó pofák körbe nem fogják a fittinget.
  - 7 Győződjön meg arról, hogy a nyomás leeresztő szelep zárva van.
  - 8 Pumpálja rá a roppantó pofákat a pumpakar segítségével a fittingre, addig, amíg az rá nem roppan a tömlőre és a további pumpálás már nem lehetséges.
- Segítség:**  
*Roppantás közben, ha lehetséges támassza neki valamilyen szilárd felületnek a szerszámot, megkönnyítve így a művelet elvégzését.*
- 9 A roppantás elkészült. Nyissa ki a nyomás leeresztő szelepet.
  - 10 Forgassa el a szerszám testet az óramutató járásával ellenkezőleg.
  - 11 Vegye ki a biztosító stiftet és nyissa fel a jármot.
  - 12 Vegye ki az elkészült tömlőt.

### RENDELHETŐ PÓTALKATRÉSZEK

CIKKSZÁM	LEÍRÁS
<b>71500-001</b> <b>71500-6</b>	Hidraulikus roppantó készülék Roppantó pofa #6 (5/16") & #8 (16/32") csökkentett falú tömlőhöz
<b>71500-8</b>	Roppantó pofa #8 (13/32")
<b>71500-10</b>	Roppantó pofa #10 (1/2")
<b>71500-12</b>	Roppantó pofa #12 (5/8")
<b>71500-6SRB</b>	Roppantó pofa #6 (5/16") csökkentett falú tömlőhöz
<b>71500-10SRB</b>	Roppantó pofa #10 (1/2") csökkentett falú tömlőhöz
<b>71500-12SRB</b>	Roppantó pofa #12 (5/8") csökkentett falú tömlőhöz
<b>71500-PB</b>	Műanyag tároló doboz



**Mastercool®**  
"World Class Quality"