



JELZŐFESTÉK és OLAJ BETÖLTŐ KÉSZÜLÉK 35149923, 35149924

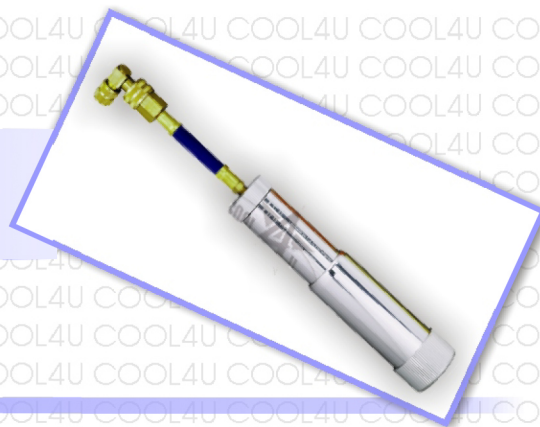

Kezelési útmutató (Jelzőfesték betöltés)

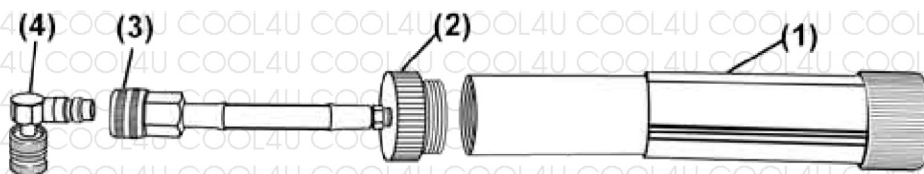

Biztonsági Előírások

- Mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt, amikor jelzőfestéket juttat a nyomás alatt álló rendszerbe!
- Soha ne lélegezze be a hűtőközeget!
- Soha ne használja az UV lámpát UV védőszemüveg nélkül!
- Az UV lámpa lencséje nagyon gyorsan felmelegszik. Ne érintse meg a lencsét!

A. A levegő eltávolítása a tömlőtoldalékból

Nagyon fontos, hogy távolítsa el a levegőt a tömlőtoldalékból, mielőtt bejuttatná a jelzőfestéket a klíma rendszerbe. (Ez az eljárás csak a legelső használat alkalmával szükséges)

- 1 Tartsa a betöltő készüléket (1) a tömlővel felfelé és ezalatt tekerje le a záró elemet a tömlővel együtt (2). Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba a betöltő nyelét mindaddig, míg a betöltőn található skálán (1) el nem éri a kívánt mennyiséget jelző osztást. Töltse fel a készüléket jelzőfestékkel. Csavarja vissza a záró elemet a tömlővel együtt és húzza meg biztonságosan.
- 2 Kezdje el a betöltő nyelét (1) forgatni az óramutató járásával megegyező irányba, mindaddig, amíg a tömlő végén a jelzőfesték meg nem jelenik. Ennek érdekében használjon egy tollat, vagy más hegyes eszközt az automata szelep (3) oldalára. Így a tömlőtoldalékban felhalmozódott levegő kijuthat a szabadba. Ismételje ezt a folyamatot, amíg a jelzőfesték buborékmentesen nem áramlik ki a tömlőből.

B. A betöltés

- 1 Kapcsolja ki a légkondicionáló berendezést és állítsa le a motort.
- 2 Csatlakoztassa a betöltő készüléket a klímarendszer alacsony nyomású csatlakozójához. Kézben tartva a betöltőt a fordítsa el a nyelet az óramutató járásával megegyező irányba a betöltés megkezdéséhez. Irány és mértékadóként használja a (I) jelet a fogantyú végén. Az ajánlott mennyiség kb. 1 - 1 L fordítás jelzőfesték koncentrációjánál és kb. 3 " fordítás normál jelzőfesték esetén.
- 3 Válassza le a készüléket a szervizcsatlakozóról és tisztítsa le csatlakozót és környékét jelzőfesték eltávolító koncentráttal.

Jelzőfesték alkalmazási lista

(jármű)	1(jelzőfesték) : 300ml (olaj)
(HVAC/R)	1(jelzőfesték) : 3.2kg (hűtőközeg)



Mastercool[®]
"World Class Quality"



COOL4U KFT. 1097 Budapest, Illatos út 7.
+36 1 422 1818 | fax +36 1 357 6390
mail@cool4u.hu
http://www.autoklima-webshop.hu
http://cool4u.hu/

53123 JELZŐFESTÉK és OLAJ BETÖLTŐ Készülék



Kezelési útmutató (Olaj betöltés)


A. Kövesse a jelzőfesték betöltés utasításait a tisztítás és feltöltés fázisaiban.

B. Betöltés

1 Kapcsolja ki a klímaberendezést és állítsa le motort.

2 Csatlakoztassa a betöltő készüléket a klímarendszer alacsony nyomású csatlakozójához. Kézben tartva a betöltőt a fordítsa el a nyelet az óramutató járásával megegyező irányba a betöltés megkezdéséhez. Irány és mértékadóként használja a (I) jelet a fogantyú végén.
Az ajánlott mennyiség 3 l fordítás.

3 Válassza le a készüléket a szervizcsatlakozóról és tisztítsa le csatlakozót és környékét.

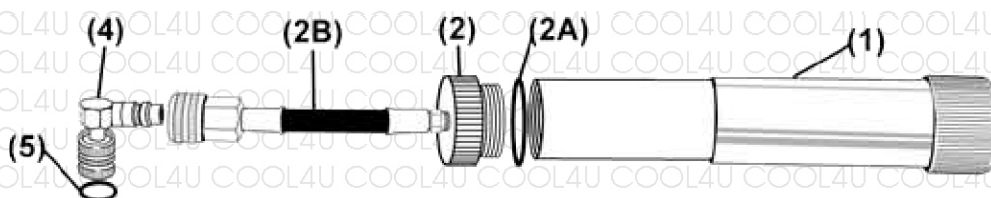

Ábra szám	Alkatrész száma	Leírás
(1)	53223-001A	Betöltő test
(2)	53223-001B	Záró elem (csak a kupak)
(2A)	53223-001C	„O”-gyűrű
(2B)	53223-001D	tömítőtoldal
(4)	90333-UV	R12 (1/4”)FL automata csatlakozó
(5)	90336	„O”-gyűrű a 90333-UV csatlakozóhoz



Mastercool®
"World Class Quality"